

GERA Stehleuchte Avion

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
26.01.2023

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse


Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

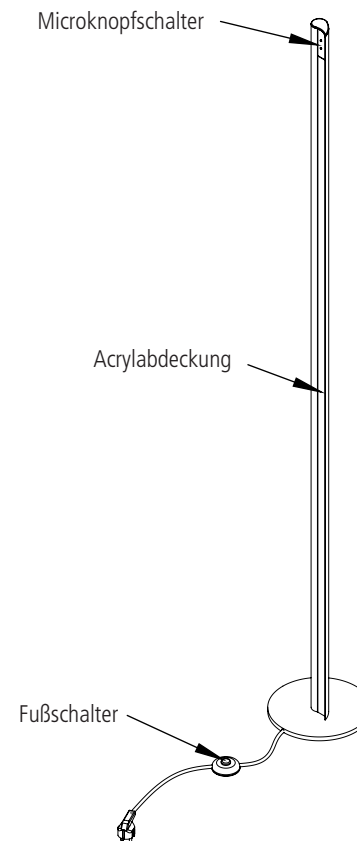

Leuchtmittelwechsel

- Acrylabdeckung nach vorn herausziehen
- Leuchtmittel an der oben angebrachten Steckverbindung trennen und entfernen
- Neues Leuchtmittel einkleben und anschließen
- Acrylabdeckung wieder einclippen

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig

