

GERA Wandleuchte AVION

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
26.01.2023

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse

Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*


Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.

Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt. Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

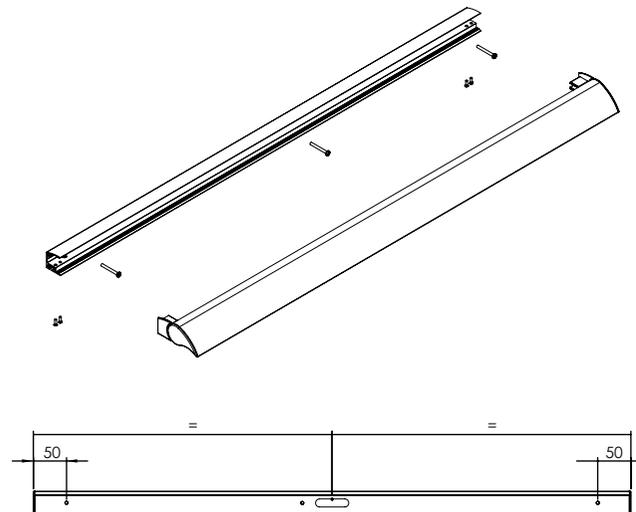

Montage der Leuchte

- Sicherungsschrauben lösen (1)
- Leuchtengehäuse (2) abnehmen
- Wandprofil (3) durch die entsprechenden Bohrungen anschrauben.
- Elektrischen Anschluss vornehmen (siehe unten)
- Leuchtengehäuse auf das Wandprofil aufschieben
- Sicherungsschrauben festziehen

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittelwechsel

- LED Flexstreifen
- Leuchtmittelabdeckung abnehmen
- Ministeckverbindung am Leuchtmittel trennen dabei nicht an dem Kabel ziehen!
- LED-Streifen vorsichtig entnehmen und neues Leuchtmittel einkleben (Klebefläche auf der Rückseite)
- Leuchtmittelabdeckung wieder einsetzen

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig 

