
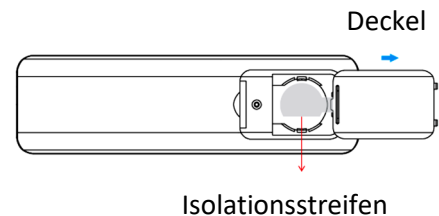


# Anleitung zur Inbetriebnahme und Bedienung der verstellbaren LED-Leuchten


Im Auslieferungszustand haben die Funkfernbedienung und die mitgelieferte Steuereinheit bereits eine Verbindung zueinander. Das Anlernen weiterer Steuereinheiten wird unter Punkt 3 beschrieben.

## 1. Funkfernbedienung

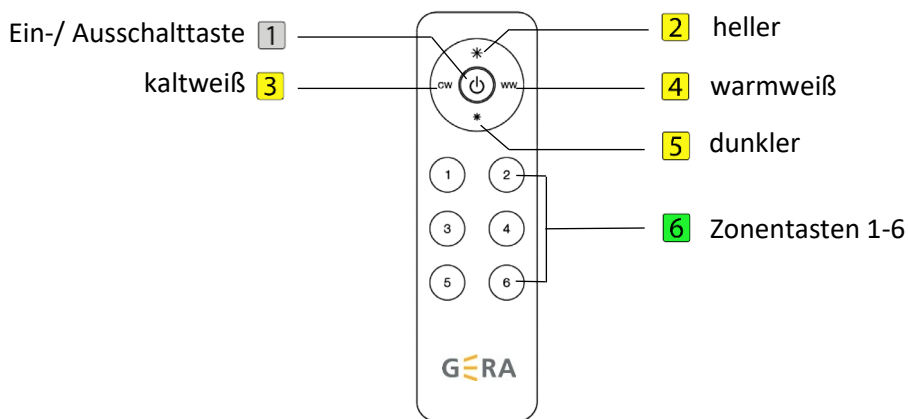


Fernbedienung sperren:  
Helligkeits- und Zonentaste  
gleichzeitig 5 Sek. drücken.

Danach ist nur noch die  
On/Off-Funktion aktiv.

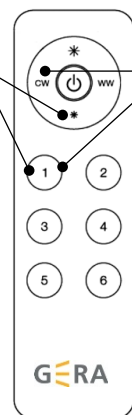

Fernbedienung entsperren:  
cw- und Zonentaste  
gleichzeitig 5 Sek. drücken.

## Funkfernbedienung

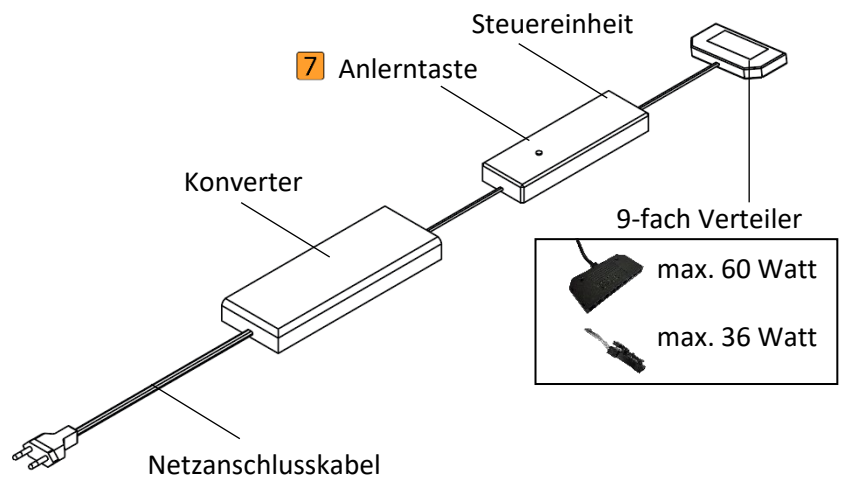

## 2. Vorbereitung der Funkfernbedienung

- (1) Auspacken der Funkfernbedienung
- (2) Deckel auf der Rückseite der Funkfernbedienung öffnen und den Isolationsstreifen aus dem Batteriefach entfernen. Anschließend den Deckel wieder schließen.
- (3) Magnethalterung an gewünschter Stelle mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband anbringen. Alternativ können auch die beiden Schrauben verwendet werden.

## 3. Steuereinheit an Funkfernbedienung anlernen

Pro Zonentaste **6** können Sie unendlich viele Steuereinheiten anlernen.

Wir empfehlen zunächst alle Steuereinheiten auf die Zonentaste 1 anzulernen. Danach können die Steuereinheiten nochmal einzeln auf die restlichen Zonen angelernt werden, wie unter Punkt 4 erklärt wird.

### 3.1 VARIANTE 1 – Anlernknopf an Steuereinheit

- (1) RESET durchführen.  
Drücken Sie auf den Anlernknopf **7** länger als 3 Sek. oder so lange, bis die angeschlossene Lichtquelle durch kurzes Aufblinken signalisiert, dass der Reset erfolgreich war.
- (2) Anschließend können Sie durch einen kurzen Tastendruck auf den Anlernknopf **7** die Steuereinheit für das Anlernen vorbereiten.

WICHTIG! Der Anlernvorgang ist zeitlich begrenzt. Nach Ablauf von 5 Sek. muss der Anlernvorgang neu gestartet werden.

- (3) Direkt im Anschluss drücken Sie für ca. 3 Sek. auf eine der sechs Zonentasten **6**.

Sollte sich keine Verbindung zwischen Funkfernbedienung und Steuereinheit herstellen, wiederholen Sie Schritt 3.1.1 - 3.1.3. Diesen Schritt können Sie beliebig oft wiederholen.

- (4) FUNKTION prüfen. Langer Tastendruck auf die Zonentaste **6** der Funkfernbedienung um die jeweilige Zone ein-/ auszuschalten.

Zum Anlernen weiterer Geräte wiederholen Sie den Vorgang.

### 3.2 VARIANTE 2 – Spannungsunterbrechung zur Steuereinheit

Wenn die Steuereinheit unzugänglich ist, gehen Sie wie folgt vor:

- (1) Die Spannungsversorgung zur Steuereinheit muss kurz unterbrochen werden, um der Steuereinheit zu signalisieren, dass ein Anlernvorgang erfolgt. Die Unterbrechung kann durch ziehen des Netzsteckers oder durch einen Schalter (Hausinstallation) erfolgen.

WICHTIG! Der Anlernvorgang ist zeitlich begrenzt. Nach Ablauf von 5 Sek. muss der Anlernvorgang neu gestartet werden.

- (2) Anschließend die Spannung wiederherstellen (Netzstecker einstecken oder Schalter einschalten). Unmittelbar im Anschluss drücken Sie zweimal schnell (wie ein Doppelklick) auf eine der sechs Zonentasten **6** und anschließend einmal lang für ca. 3 Sek. Dieser Ablauf muss unmittelbar hintereinander erfolgen.

Sollte sich keine Verbindung zwischen Funkfernbedienung und Steuereinheit herstellen, wiederholen Sie Schritt 3.2.1 - 3.2.2. Diesen Schritt können Sie beliebig oft wiederholen.



- (3) FUNKTION prüfen. Langer Tastendruck auf die Zonentaste **6** der Funkfernbedienung, um die jeweilige Zone ein-/ auszuschalten.

Zum Anlernen weiterer Geräte wiederholen Sie den Vorgang.


WICHTIG! Nach jedem Anlernvorgang sollte 60 Sekunden bis zum anlernen weiterer Geräte gewartet werden.

#### 4. Mehrere Steuerungseinheiten anlernen


- (1) Beispiel: Das Anlernen von drei Steuerungseinheiten auf drei verschiedene Zonentasten **6**. Vorteil dieser Methode ist, dass jede Steuereinheit einzeln ansteuerbar ist. Somit können die Lichtfarbe als auch die Helligkeit im späteren Schritt, bei jeder Steuereinheit unterschiedlich eingestellt werden.

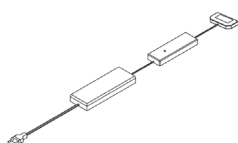

Zone 1


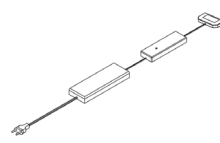


Zone 2

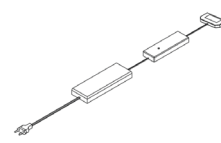


Zone 3


- (2) Beispiel: Das Anlernen von mehreren Steuerungseinheiten auf **eine** Zonentaste **6**. Mit dieser Methode können die Lichtfarbe als auch die Helligkeit bei mehreren Steuereinheiten synchron gesteuert werden.

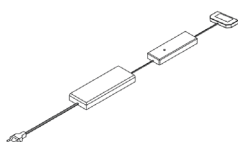

Zone 1

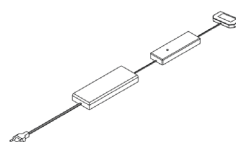

Zone 1

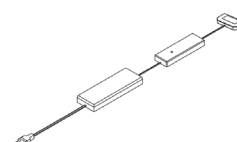

Zone 1

WICHTIG! Nach jedem Anlernvorgang sollte 60 Sekunden bis zum Anlernen weiterer Geräte gewartet werden.

#### 5. Bedienung

Kurzer Tastendruck auf die Ein-/ Ausschalttaste **1**, schaltet auf einmal alle Zonen ein oder aus.

Kurzer Tastendruck auf die Zonentaste **6** der Funkfernbedienung, um die jeweilige Zone anzuwählen, welche bedient werden soll. Es können auch mehrere Zone nacheinander angewählt werden, um diese gleichzeitig (synchron) zu bedienen.

Langer Tastendruck auf die Zonentaste **6** der Funkfernbedienung, um die jeweilige Zone ein-/ auszuschalten.

Durch Drücken der Tasten **2 3 4 5** auf der Funkfernbedienung können Sie die gewünschte Emotion-Einstellung anwählen. Durch einzelne kurze Tastendrucke können Sie die Einstellungen ändern. Für einen schnellen Wechsel können Sie die Taste auch lang gedrückt halten.

## 6. Fehler-/ Ursachenübersicht

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Lichtquelle reagiert nicht auf die Funkfernbedienung	Funkfernbedienung ist noch nicht mit der Steuereinheit verbunden	Anlernen der Funkfernbedienung an die Steuereinheit. Variante 1 oder Variante 2
	Batterie der Funkfernbedienung leer	Batterie erneuern
	Stromausfall in der Küche	Netzspannung wiederherstellen. Die Einstellungen der Funkfernbedienung bleiben gespeichert.
		Anlernen der Funkfernbedienung an die Steuereinheit. Variante 1 oder Variante 2
Funkfernbedienung defekt	Sofern alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen werden, bitte Kontaktaufnahme mit dem Möbelhaus	
Eine Lichtquelle dimmt nach dem Einschalten auf und ab	Die Zigbee-Suchfunktion startet nach dem Einschalten	Drücken Sie 4-mal hintereinander den Anlernknopf auf der Steuereinheit <b>oder</b> schalten Sie die Netzspannung 4-mal aus und wieder ein um den Suchmodus zu deaktivieren
Alle Lichtquellen blinken	Kurzschluss	Kabel und Stecker überprüfen und Kurzschluss beseitigen
Die LEDs einer Lichtquelle sind schwächer als die anderen vergleichbaren Lichtquellen	Evtl. sind zu viele Leuchten an einer Steuereinheit angeschlossen	Es dürfen max. 36 Watt an einem Steckplatz angeschlossen werden bzw. max. 60 Watt, je nach Steuereinheit. Die Leuchten sollten über die Mehrfachsteckplätze verteilt werden.
	Leuchte defekt	Sofern alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen werden, bitte Kontaktaufnahme mit dem Möbelhaus
Eine Lichtquelle leuchtet kaltweiß, während alle anderen warmweiß leuchten	Die betroffene Lichtquelle wurde nachträglich geliefert und stammt aus einer Nachlieferung, bei der zwischenzeitlich eine Umstellung stattgefunden hat	Ein Verpolungskabel (Artikel YVLK) muss angefordert werden. Durch Anstecken dieses Verpolungskabels zwischen der Lichtquelle und der Steuereinheit wird die Lichtquelle wieder richtig gepolt.
	Die Lichtquelle wurde falsch gepolt	
Eine von mehreren Lichtquellen funktioniert nicht.	Steckverbindung lose	Steckverbindungen zwischen Lichtquelle und Verteiler an die Steuereinheit einstecken.
	Kabelbruch prüfen, ob dieses an einer Stelle stark geknickt wurde oder anderweitig unterbrochen ist	Wenn ja, bitte Kontaktaufnahme mit dem Möbelhaus
	Lichtquelle defekt	Sofern alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen werden, bitte Kontaktaufnahme mit dem Möbelhaus
Fernbedienung reagiert nicht, außer On/Off-Funktion.	Fernbedienung ist gesperrt.	Fernbedienung entsperren: cw- und Zonentaste gleichzeitig 5 Sek. drücken.

## 7. Verbinden der Steuereinheit zu einem Zigbee Hub (Smarthome)

### Hinweis:

**Diese Funktion kann nur durchgeführt werden, wenn die Geräte vorher auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurden. Im Nachgang kann die Fernbedienung erneut mit der Steuereinheit verbunden werden, wenn diese weiterhin genutzt werden soll.**

- (1) Setzen Sie die Steuereinheit auf die Werkseinstellung zurück.

Drücken Sie den Anlernknopf **7** an der Steuereinheit **5-mal** kurz nacheinander, oder schalten Sie das Gerät **5-mal** kurz nacheinander aus und wieder ein (Schalten der Netzspannung des Konverters 230V).

### Hinweis:

- Wenn das Gerät bereits zurückgesetzt ist, zeigt es bei erneutem Zurücksetzen keine Reaktion.
- Alle Zugehörigkeiten zu Netzwerken und Einstellungen werden gelöscht.

- (2) Versetzen Sie das Zigbee Hub in den Suchmodus. Befolgen Sie dazu die Anleitung des entsprechenden Gerätes oder der APP.
- (3) Schalten Sie die Steuereinheit für **3 Sekunden** aus (Schalten der Netzspannung 230V des Konverters) und wieder ein, die Beleuchtung blinkt **2-mal** langsam. Der Suchmodus hält 15 Sekunden an. Falls die Verbindung fehlgeschlagen ist, versuchen Sie das Gerät erneut in den Suchmodus zu versetzen.
- (4) Die verbundene Beleuchtungseinheit blinkt **5-mal** und leuchtet dann durchgehend. Nun erscheint das Gerät in der Bedienoberfläche (APP) des Zigbee Hubs.

## 8. Fehler-/ Ursachenübersicht zum Verbinden der Steuereinheit mit einem Zigbee Hub (Smarthome)

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Zigbee Gerät wird nicht erkannt	Stromversorgung unterbrochen	Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist. Die Beleuchtung sollte leuchten.
	Keine Verbindung zum W-LAN	Prüfen Sie die W-LAN Verbindung von Ihrem Smartphone oder Tablett.
	Kein Zigbee Hub vorhanden	Zur Ansteuerung der Zigbee Leuchten wird ein sog. Zigbee Hub benötigt. Dieses kann entweder bereits in Ihrem Smarthome-System integriert sein, oder es muss ein externes Zigbee Hub (z.B. Philips Hue Bridge) installiert werden.
	Zigbee Hub hat keine Verbindung zum Heimnetzwerk	Stellen Sie die Verbindung zum Heimnetzwerk sicher. Diese sollte auch in der verwendeten APP angezeigt werden.
	Software veraltet	Überprüfen Sie ob neue Updates für Ihr Smarthome-System, das Zigbee Hub, oder die verwendeten APP's verfügbar sind und installieren Sie diese.
	Smarthome-System ist nicht kompatibel	Prüfen Sie ob das Smarthome-System Zigbee kompatibel ist. Eventuell muss zusätzliche Hardware oder Software installiert werden,
	Steuereinheit ist bereits mit einer Fernbedienung verbunden	Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurück (siehe Punkt 7.1) Danach können Sie es erneut mit der Fernbedienung verbinden.

## 9. Angaben zur sicheren Entnahme der Batterie

- Vergewissern Sie sich, ob die Batterie ganz entleert ist.
- Deckel auf der Rückseite der Funkfernbedienung öffnen.
- Entnehmen Sie vorsichtig die Batterie aus dem Batteriefach. Im Falle von ausgelaufenen Batterien vermeiden Sie Haut und Augenkontakt.

Weitere Informationen für solche Fälle finden sie unter:


<https://www.umweltbundesamt.de/themen/ausgelaufene-batterien-akkus>

- Die Batterie und das Gerät müssen nach der Entnahme sachgerecht **getrennt** entsorgt werden. Zur sachgerechten Entsorgung der Batterie informieren Sie sich bitte über die an Ihrem Wohnort gegebenen Möglichkeiten wie Sammelboxen im Handel oder zugelassene Sammelstellen (z.B. Schadstoffmobil, Wertstoffhof)
- Batterietyp: CR2025 (Lithium-Mangandioxid-Zelle)

# Anleitung zur Inbetriebnahme und Bedienung der verstellbaren LED-Leuchten

Im Auslieferungszustand haben die Funkfernbedienung und der mitgelieferte Empfänger bereits Verbindung zueinander. Es können jedoch weitere Empfänger mit der Fernbedienung verbunden und gesteuert werden.

## 1. Funkfernbedienung / Steuereinheit

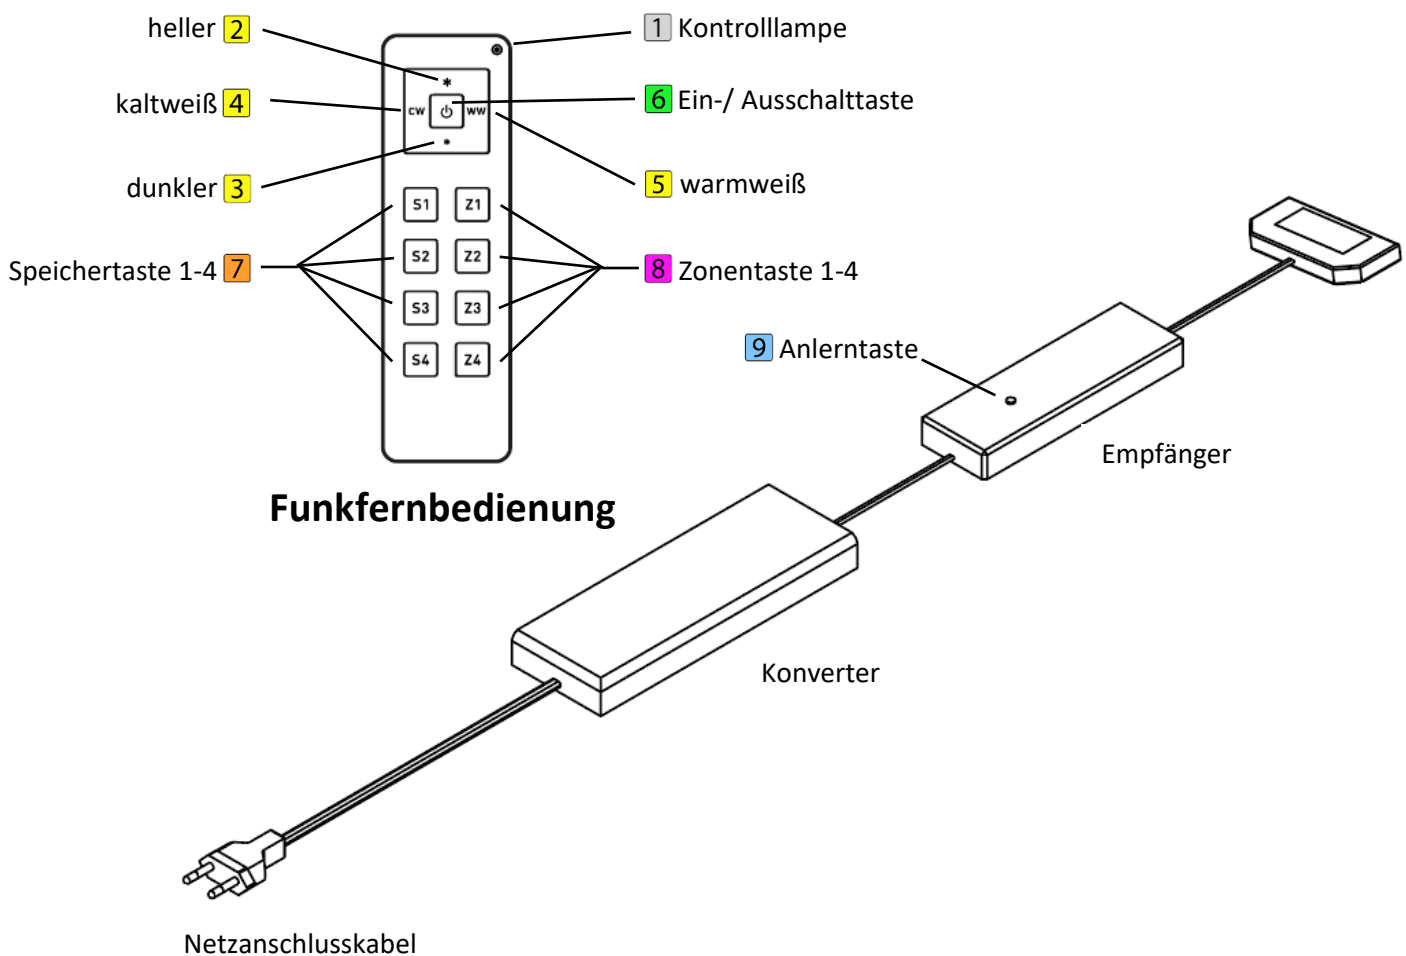

## 2. Vorbereitung der Funkfernbedienung

- (1) Auspacken der Funkfernbedienung
- (2) Deckel auf der Rückseite der Funkfernbedienung öffnen und den Isolationsstreifen aus dem Batteriefach entfernen. Anschließend den Deckel wieder zuschieben.
- (3) Magnethalterung an gewünschter Stelle mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband anbringen. Alternativ können auch die beiden Schrauben verwendet werden.

### 3. Empfänger an Funkfernbedienung anlernen

Pro **8** Zonentaste können Sie unendlich viele Steuerungseinheiten anlernen (hierbei gibt es zwei Vorgehensweisen)

#### 3.1 VARIANTE 1 – Anlernknopf am Empfänger

(1) RESET durchführen.

Drücken Sie auf den **9** Anlernknopf länger als 3 Sek. oder so lange, bis die angeschlossene Lichtquelle durch kurzes Aufblinken signalisiert, dass der Reset erfolgreich war.

WICHTIG! Der Anlernvorgang ist zeitlich begrenzt. Nach Ablauf von 5 Sek. muss der Anlernvorgang neu gestartet werden.

(2) Anschließend können Sie durch einen kurzen Tastendruck auf den **9** Anlernknopf den Empfänger für das Anlernen vorbereiten.

(3) Direkt im Anschluss drücken Sie für ca. 3 Sek. auf eine der vier **8** Zonentaste.

Sollte sich keine Verbindung zwischen Funkfernbedienung und Empfänger herstellen, wiederholen Sie Schritt 3.1.1 - 3.1.3. Diesen Schritt können Sie beliebig oft wiederholen.

(4) FUNKTION prüfen. Kurzer Tastendruck auf die Zonentaste der Funkfernbedienung um die jeweilige Zone anzuwählen. Anschließend durch langen **8** Tastendruck die Lichtquelle Ein-/Ausschalten.

#### 3.2 VARIANTE 2 – Spannungsunterbrechung zum Empfänger

Wenn der Empfänger unzugänglich ist, gehen Sie wie folgt vor:

(1) Die Spannungsversorgung zum Empfänger muss kurz unterbrochen werden, um dem Empfänger zu signalisieren, dass ein Anlernvorgang erfolgt. Die Unterbrechung kann durch ziehen des Netzsteckers oder durch einen geschalteten Schalter erfolgen.

WICHTIG! Der Anlernvorgang ist zeitlich begrenzt. Nach Ablauf von 5 Sek. muss der Anlernvorgang neu gestartet werden.

(2) Anschließend die Spannung wiederherstellen. (Netzstecker einstecken oder schaltbare Steckdose einschalten) Unmittelbar im Anschluss drücken Sie zweimal schnell (wie ein Doppelklick) auf eine der vier **8** Zonentasten und dann einmal lang für ca. 3 Sek. Dieser Ablauf muss unmittelbar hintereinander erfolgen.


Sollte sich keine Verbindung zwischen Funkfernbedienung und Empfänger herstellen, wiederholen Sie Schritt 3.2.1 - 3.2.2. Diesen Schritt können Sie beliebig oft wiederholen.

(5) FUNKTION prüfen. Kurzer Tastendruck auf die **8** Zonentaste der Funkfernbedienung um die jeweilige Zone anzuwählen. Anschließend durch langen Tastendruck die Lichtquelle Ein-/Ausschalten.



#### 4. Mehrere Steuerungseinheiten Anlernen


- (1) Beispiel: Das Anlernen von vier Steuerungseinheiten auf vier verschiedene **8** Zonentasten. Vorteil dieser Methode ist, dass jede Steuerungseinheit einzeln ansteuerbar ist. Somit kann im späteren Schritt jede Steuerungseinheit unterschiedlich die Lichtfarbe als auch die Helligkeit getrennt voneinander abspeichern.

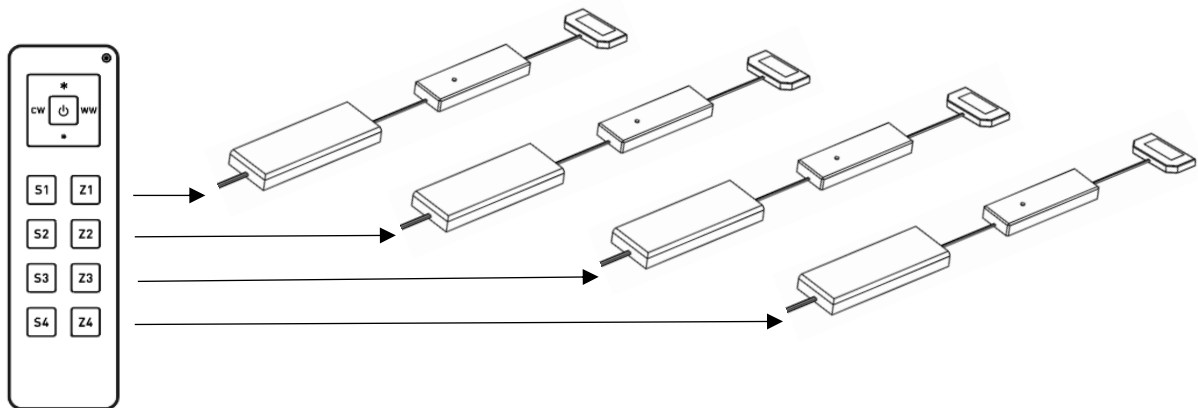

Zum Anlernen wiederholen Sie Schritt 3.1 oder 3.2

Drücken Sie jeweils die **8** Zonentaste auf der Funkfernbedienung der Sie den bestimmten Empfänger zuordnen wollen.

- (2) Beispiel: Das Anlernen von mehreren Empfängern auf eine **8** Zonentaste. Mit dieser Methode kann die Lichtfarbe als auch die Helligkeit nur innerhalb der Zone im späteren Schritt zusammen abgespeichert werden.

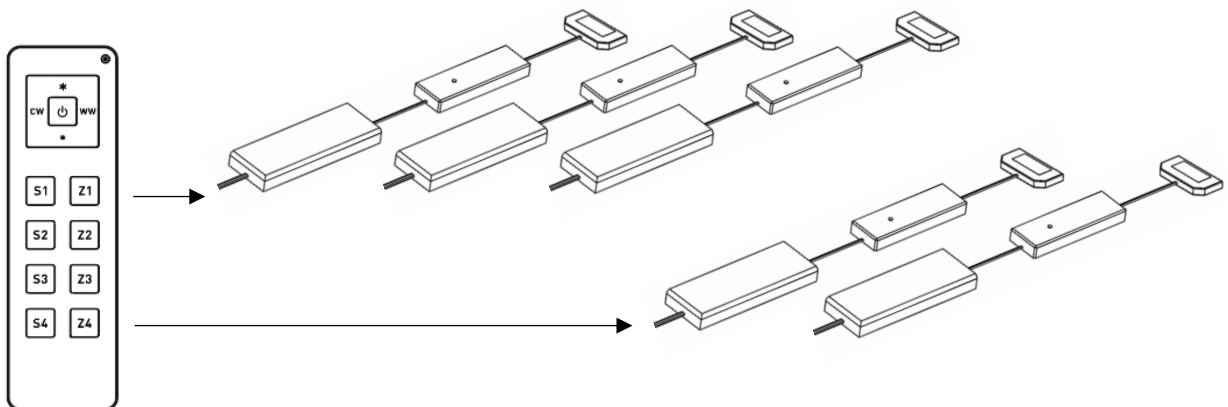

Zum Anlernen wiederholen Sie Schritt 3.1 oder 3.2

Drücken Sie jeweils immer die gleiche **8** Zonentaste auf der Funkfernbedienung der Sie den bestimmten Empfänger zuordnen wollen.


WEITERE INFORMATION:

Wenn Sie mehrere Steuereinheiten zum Anlernen haben, können Sie auch innerhalb der Anlernphase beide Varianten (3.1 / 3.2) verwenden.

## 5. Lichtfarbe und Helligkeit speichern

Eine Funkfernbedienung kann bis zu vier **7** Szenen abspeichern. Das heißt, eine gespeicherte Szene beinhaltet folgende Information pro Zone:

- Leuchtmittel Ein-/Auszustand
- hell/ dunkel
- kalt-/ warmweiß

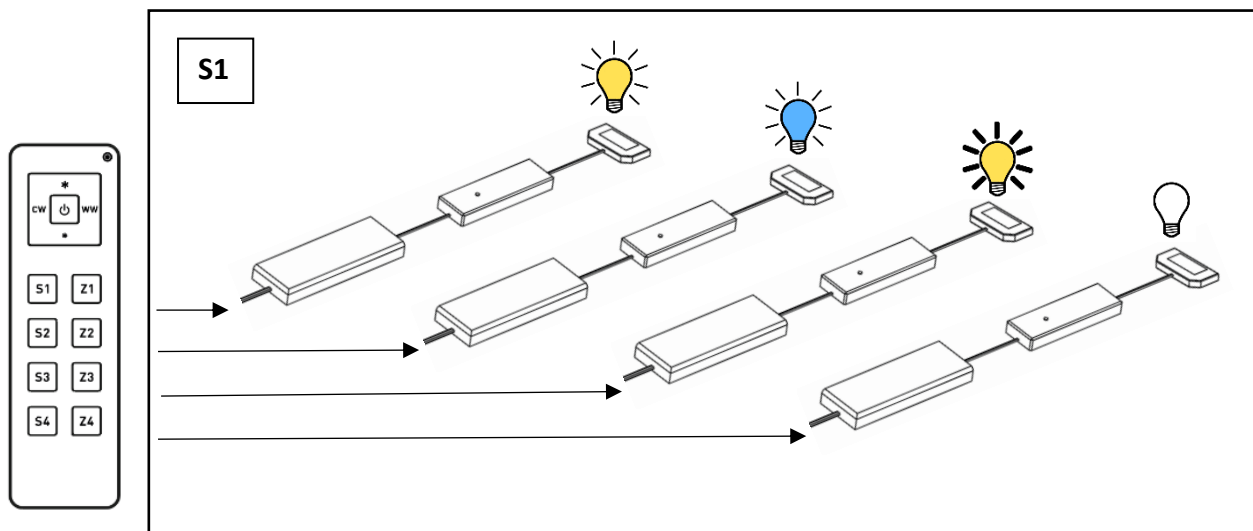

- (1) Kurzer Tastendruck auf die **8** Zonentaste der Funkfernbedienung um die jeweilige Zone anzuwählen. Anschließend durch langen Tastendruck die Lichtquelle einschalten.
- (2) Durch Drücken der Tasten **2 3 4 5** auf der Funkfernbedienung können Sie die gewünschte Emotion-Einstellung anwählen. Durch einzelne kurze Tastendrucke können Sie die Einstellungen ändern, für schnellen Wechsel können Sie die Taste auch lang gedrückt halten.
- (3) Jetzt können Sie durch einen kurzen Tastendruck eine andere **8** Zonentaste anwählen und die gewünschte Emotion-Einstellung anwählen.
- (4) Zum Speichern der Emotion-Einstellung auf eine der vier **7** Szenentasten an der Funkfernbedienung halten Sie eine **7** Szenentaste solange gedrückt, bis durch kurzes Aufblinker der Lichtquellen die Speicherung bestätigt wird.

## 6. Funktion der Ein-/ Ausschalttaste

Die **6** Ein-/ Ausschalttaste schaltet auf einmal alle Zonen ein oder aus.

Achtung!

Wenn die **6** Ein-/ Ausschalttaste betätigt ist, können sie zum Einschalten auch wieder eine der vier **7** Szenentasten betätigen.


## 7. Fehler-/ Ursachenübersicht

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Lichtquelle reagiert nicht auf die Funkfernbedienung	Funkfernbedienung ist noch nicht mit dem Empfänger verbunden	Anlernen der Funkfernbedienung an den Empfänger. Variante 1 oder Variante 2
	Batterie der Funkfernbedienung leer	Batterie erneuern
	Stromausfall in der Küche	Netzspannung wiederherstellen. Die Einstellungen der Funkfernbedienung bleiben gespeichert.
		Anlernen der Funkfernbedienung an den Empfänger. Variante 1 oder Variante 2
Funkfernbedienung defekt	Sofern alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen werden bitte Kontaktaufnahme mit dem Möbelhaus	
Eine Lichtquelle blink ständig	Die Funkfernbedienung hat beim Anlernen die Verbindung verloren	Anlernen der Funkfernbedienung an den Empfänger. Variante 1 oder Variante 2
Die LEDs eines Lichtquellen sind schwächer als die anderen vergleichbaren Lichtquellen	Evtl. sind zu viele Leuchten an einer Steuereinheit angeschlossen	Es dürfen max. 36 Watt an einem Steckplatz angeschlossen werden bzw. max. 60 Watt, je nach Steuereinheit. Die Leuchten sollten über die Mehrfachsteckplätze verteilt werden.
	Leuchte defekt	Sofern alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen werden bitte Kontaktaufnahme mit dem Möbelhaus
Eine Lichtquelle leuchtet kaltweiß, während alle anderen warmweiß leuchten	Die betroffene Lichtquelle wurde nachträglich geliefert und stammt aus einer Nachlieferung, bei der zwischenzeitlich eine Umstellung stattgefunden hat	Ein Verpolungskabel (Artikel YVLK) muss angefordert werden. Durch Anstecken dieses Verpolungskabel zwischen der Lichtquelle und der Steuereinheit wird die Lichtquelle wieder richtig gepolt.
	Die Lichtquelle wurde falsch gepolt	
Eine von mehreren Lichtquellen funktioniert nicht.	Steckverbindung lose	Steckverbindungen zwischen Lichtquelle und Verteiler an der Steuereinheit einstecken.
	Kabelbruch prüfen, ob dieses an einer Stelle stark geknickt wurde oder anderweitig unterbrochen ist	Wenn ja, bitte Kontaktaufnahme mit dem Möbelhaus
	Lichtquelle defekt	Sofern alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen werden bitte Kontaktaufnahme mit dem Möbelhaus

# Anleitung zur Inbetriebnahme und Bedienung der verstellbaren LED-Leuchten

Im Auslieferungszustand haben die Funkfernbedienung und der mitgelieferte Empfänger bereits Verbindung zueinander. Das Anlernen weiterer Empfänger wird unter Punkt 3 beschrieben.

## 1. Funkfernbedienung / Steuereinheit

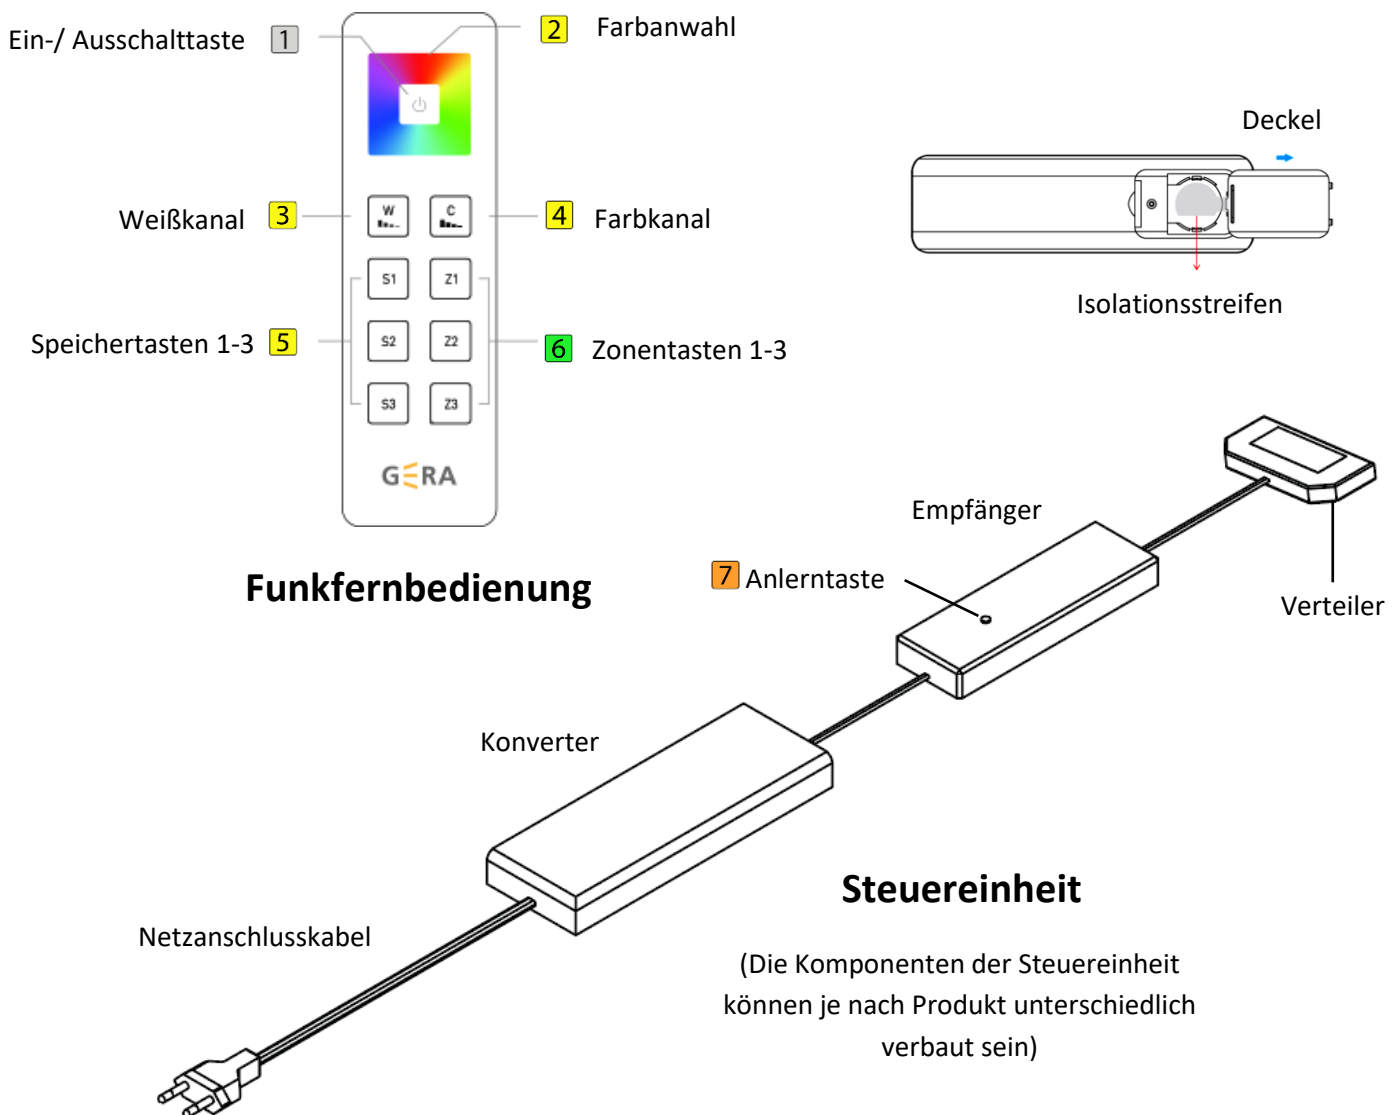

## 2. Vorbereitung der Funkfernbedienung

- (1) Auspacken der Funkfernbedienung
- (2) Deckel auf der Rückseite der Funkfernbedienung öffnen und den Isolationsstreifen aus dem Batteriefach entfernen. Anschließend den Deckel wieder zuschieben.
- (3) Magnethalterung an gewünschter Stelle mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband anbringen. Alternativ können auch die beiden Schrauben verwendet werden.

### 3. Empfänger an Funkfernbedienung anlernen

Pro Zonentaste **6** können Sie unendlich viele Steuerungseinheiten anlernen.

Wir empfehlen zunächst alle Empfänger auf die Zonentaste 1 anzulernen. Danach können die Empfänger nochmal einzeln auf die restlichen Zonen angelernt werden, wie unter Punkt 4 erklärt wird.

#### 3.1 VARIANTE 1 – Anlernknopf am Empfänger

- (1) RESET durchführen.

Drücken Sie auf den Anlernknopf **7** länger als 3 Sek. oder so lange, bis die angeschlossene Lichtquelle durch kurzes Aufblinker signalisiert, dass der Reset erfolgreich war.

WICHTIG! Der Anlernvorgang ist zeitlich begrenzt. Nach Ablauf von 5 Sek. muss der Anlernvorgang neu gestartet werden.

- (2) Anschließend können Sie durch einen kurzen Tastendruck auf den Anlernknopf **7** den Empfänger für das Anlernen vorbereiten.

- (3) Direkt im Anschluss drücken Sie für ca. 3 Sek. auf eine der drei Zonentasten **6**

Sollte sich keine Verbindung zwischen Funkfernbedienung und Empfänger herstellen, wiederholen Sie Schritt 3.1.1 - 3.1.3. Diesen Schritt können Sie beliebig oft wiederholen.

- (4) FUNKTION prüfen. Langer Tastendruck auf die Zonentaste **6** der Funkfernbedienung um die jeweilige Zone ein-/ auszuschalten.

Zum Anlernen weiterer Geräte wiederholen Sie den Vorgang.

#### 3.2 VARIANTE 2 – Spannungsunterbrechung zum Empfänger

Wenn der Empfänger unzugänglich ist, gehen Sie wie folgt vor:

- (1) Die Spannungsversorgung zum Empfänger muss kurz unterbrochen werden, um dem Empfänger zu signalisieren, dass ein Anlernvorgang erfolgt. Die Unterbrechung kann durch ziehen des Netzsteckers oder durch einen Schalter (Hausinstallation) erfolgen.

WICHTIG! Der Anlernvorgang ist zeitlich begrenzt. Nach Ablauf von 5 Sek. muss der Anlernvorgang neu gestartet werden.

- (2) Anschließend die Spannung wiederherstellen. (Netzstecker einstecken oder schaltbare Steckdose einschalten) Unmittelbar im Anschluss drücken Sie zweimal schnell (wie ein Doppelklick) auf eine der drei Zonentasten **6** und anschließen einmal lang für ca. 3 Sek. Dieser Ablauf muss unmittelbar hintereinander erfolgen.


Sollte sich keine Verbindung zwischen Funkfernbedienung und Empfänger herstellen, wiederholen Sie Schritt 3.2.1 - 3.2.2. Diesen Schritt können Sie beliebig oft wiederholen.

- (5) FUNKTION prüfen. Langer Tastendruck auf die Zonentaste **6** der Funkfernbedienung um die jeweilige Zone ein-/ auszuschalten.


Zum Anlernen weiterer Geräte wiederholen Sie den Vorgang.

#### 4. Mehrere Steuerungseinheiten Anlernen


- (1) Beispiel: Das Anlernen von drei Steuerungseinheiten auf drei verschiedene Zonentasten **6**. Vorteil dieser Methode ist, dass jede Steuerungseinheit einzeln ansteuerbar ist. Somit können die Lichtfarbe als auch die Helligkeit im späteren Schritt, bei jeder Steuerungseinheit unterschiedlich eingestellt werden.

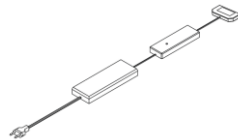

Zone 1

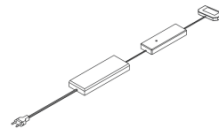


Zone 2

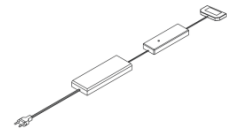


Zone 3


- (2) Beispiel: Das Anlernen von mehreren Empfängern auf **eine** Zonentaste **6**. Mit dieser Methode können die Lichtfarbe als auch die Helligkeit bei mehreren Empfängern synchron gesteuert werden.

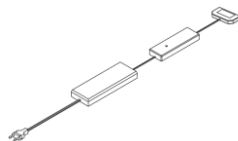

Zone 1

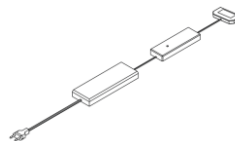

Zone 1

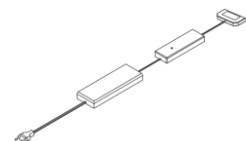

Zone 1

**WICHTIG!** Nach jedem Anlernvorgang sollte 30 Sekunden bis zum anlernen weiterer Geräte gewartet werden.

## 5. Bedienung

Kurzer Tastendruck auf die Ein-/ Ausschalttaste **1**, schaltet auf einmal alle Zonen ein oder aus.

Kurzer Tastendruck auf die Zonentaste **6** der Funkfernbedienung, um die jeweilige Zone anzuwählen, welche bedient werden soll. Es können auch mehrere Zone nacheinander angewählt werden, um diese gleichzeitig (synchron) zu bedienen.

Langer Tastendruck auf die Zonentaste **6** der Funkfernbedienung, um die jeweilige Zone ein-/ auszuschalten.

Die Auswahl der gewünschten Lichtfarbe geschieht durch berühren des Farbrades **2** .

Der Weißkanal **3** und Farbkanal **4** werden separat geregelt. Durch kurzen Tastendruck kann der Kanal ein-/ oder ausgeschaltet werden, durch langen Tastendruck wird der Kanal gedimmt. Dabei wechselt die Dimmrichtung bei jeder Bedienung zwischen heller und dunkler. Durch Dimmen der beiden Kanäle kann die gewünschte Helligkeit und Farbsättigung eingestellt werden.

Hinweis: Die beiden Kanäle werden durch das Dimmen zueinander gemischt. Z.B. durch hochdimmen des Farbkanals wird die Farbsättigung erhöht, durch herunterdimmen beider Kanäle wird die Gesamthelligkeit verringert.

Mit den Speichertasten **5** können drei verschiedene Lichtszenen gespeichert werden. Durch langen Tastendruck wird die entsprechende Einstellung gespeichert, der erfolgreiche Speichervorgang wird durch kurzes aufblinken der Beleuchtung bestätigt. Durch einen kurzen Tastendruck auf die Speichertaste **5** kann die jeweilige Lichtszene wieder aufgerufen werden.

WICHTIG! Auch wenn Geräte ausgeschaltet sind, wird dieser Zustand bei langem Tastendruck abgespeichert!

## 6. Fehler-/ Ursachenübersicht

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Lichtquelle reagiert nicht auf die Funkfernbedienung	Funkfernbedienung ist noch nicht mit dem Empfänger verbunden	Anlernen der Funkfernbedienung an den Empfänger. Variante 1 oder Variante 2
	Batterie der Funkfernbedienung leer	Batterie erneuern
	Stromausfall in der Küche	Netzspannung wiederherstellen. Die Einstellungen der Funkfernbedienung bleiben gespeichert.
		Anlernen der Funkfernbedienung an den Empfänger. Variante 1 oder Variante 2
Funkfernbedienung defekt	Sofern alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen werden bitte Kontaktaufnahme mit dem Möbelhaus	
Eine Lichtquelle blinkt ständig	Die Funkfernbedienung hat beim Anlernen die Verbindung verloren	Anlernen der Funkfernbedienung an den Empfänger. Variante 1 oder Variante 2
Die LEDs eines Lichtquellen sind schwächer als die anderen vergleichbaren Lichtquellen	Evtl. sind zu viele Leuchten an einer Steuereinheit angeschlossen	Es dürfen max. 36 Watt an einem Steckplatz angeschlossen werden bzw. max. 60 Watt, je nach Steuereinheit. Die Leuchten sollten über die Mehrfachsteckplätze verteilt werden.
	Leuchte defekt	Sofern alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen werden bitte Kontaktaufnahme mit dem Möbelhaus
Eine Lichtquelle leuchtet kaltweiß, während alle anderen warmweiß leuchten	Die betroffene Lichtquelle wurde nachträglich geliefert und stammt aus einer Nachlieferung, bei der zwischenzeitlich eine Umstellung stattgefunden hat	Ein Verpolungskabel (Artikel YVLK) muss angefordert werden. Durch Anstecken dieses Verpolungskabel zwischen der Lichtquelle und der Steuereinheit wird die Lichtquelle wieder richtig gepolt.
	Die Lichtquelle wurde falsch gepolt	
Eine von mehreren Lichtquellen funktioniert nicht.	Steckverbindung lose	Steckverbindungen zwischen Lichtquelle und Verteiler an der Steuereinheit einstecken.
	Kabelbruch prüfen, ob dieses an einer Stelle stark geknickt wurde oder anderweitig unterbrochen ist	Wenn ja, bitte Kontaktaufnahme mit dem Möbelhaus
	Lichtquelle defekt	Sofern alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen werden bitte Kontaktaufnahme mit dem Möbelhaus



## 7. Verbinden des Zigbee Gerätes zu einem Zigbee Hub

Hinweis:

Diese Funktion kann nur durchgeführt werden, wenn die Geräte vorher auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurden. Im Nachgang kann die Fernbedienung erneut mit dem Receiver verbunden werden, wenn diese weiterhin genutzt werden soll.

Schritt 1

Setzen Sie den Receiver auf die Werkseinstellung zurück (letzter Punkt).

Schritt2

Versetzen Sie das Zigbee Hub in den Suchmodus. Befolgen Sie dazu die Anleitung des entsprechenden Gerätes oder der APP.

Schritt 3

Schalten Sie das Steuerungseinheit für **3 Sekunden** aus (Schalten der Netzspannung 230V des Konverters) und wieder ein, die Beleuchtung blinkt **2-mal** langsam.

Der Suchmodus hält 15 Sekunden an. Falls die Verbindung fehlgeschlagen ist, versuchen Sie das Gerät erneut in den Suchmodus zu versetzen.

Schritt 4

Die verbundene Beleuchtungseinheit blinkt **5-mal** und leuchtet dann durchgehend. Nun müsste das Gerät in der Bedienoberfläche (APP) des Zigbee Hubs erscheinen.

## 8. Zurücksetzen des Receivers auf Werkseinstellung

Schritt 1

Drücken Sie den Anlernknopf(2) am Receiver **5-mal** kurz nacheinander, oder schalten Sie das Gerät **5-mal** kurz nacheinander aus und wieder ein (Schalten der Netzspannung des Konverters 230V).

Hinweis:

- Wenn das Gerät bereits zurückgesetzt ist, zeigt es bei erneutem Zurücksetzen keine Reaktion.
- Alle Zugehörigkeiten zu Netzwerken und Einstellungen werden gelöscht.